

09

ユーフォニアム

あなたの楽器に
こんな症状は
ありませんか？

チェックしてみて不具合があつたら
対処法を読んで確認しましょう。

ピストンを押したときに
引っかかりがある

→ピストンをはずして、専用オイルを
注してみてください。それでも引っかかる
場合は楽器店に相談しましょう。

ピストンを押した
あの戻りが遅い

→ピストン内部が汚れている、あるいは、
バネが弱くなっている可能性があります。
内部を掃除してみて、それでも遅い
場合は楽器店に相談しましょう。

ピストンを押したときに
カシャカシャ音がする


→ピストンのケーシング上の
フェルト(ゴム)がつぶれているか、
なくなっている可能性があります。
新しいものと取り替えましょう。

チェックした日

月	月	月
日	日	日

吹いたときにビーンと
共振するような音がする

→共振しているときは、キャップの
ねじがゆるんでいるか、あるいは、
管のハンドガははずれている
可能性が考えられます。
キャップのねじを締めても共振が
止まらないときは、
楽器店に相談しましょう。

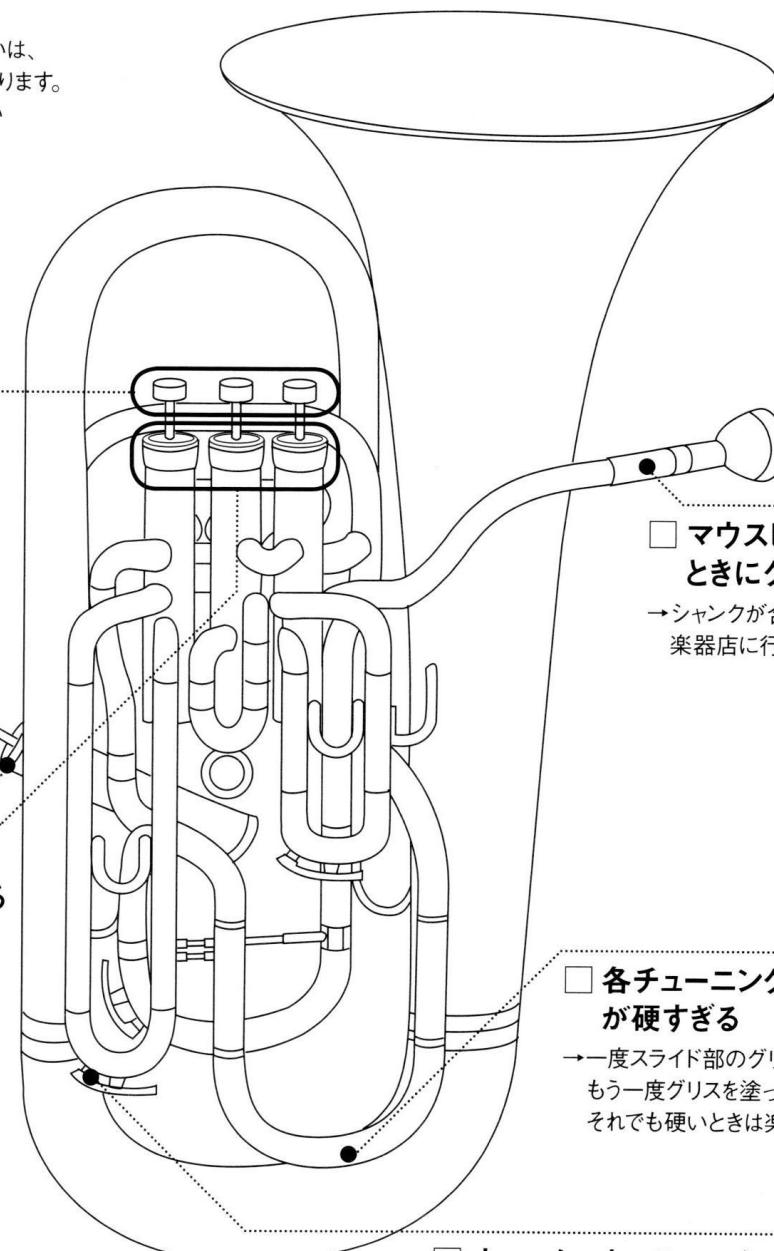

マウスピースを挿した
ときにグラついている

→シャンクが合っていないかもしれません。
楽器店に行って相談しましょう。

各チューニングスライド
が硬すぎる

→一度スライド部のグリスや汚れを拭き取って、
もう一度グリスを塗ってみましょう。
それでも硬いときは楽器店に見でもらいましょう。

本体にへこみがある

→音に影響が出ないか、
楽器店に見てもらいましょう。

ウォーターキィのコルクがつぶれている

→ウォーターキィのコルクがつぶれないと、
楽器を吹いたときに息がもれてしまいます。キィを閉じて
いるときに水が垂れているときは隙間がある証拠です。
楽器店に行って新しいコルクに取り替えもらいましょう。